



- 1** Identify all tent contents (see list below).

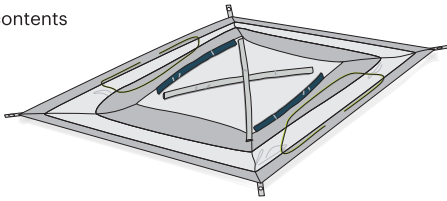

- 2** Spread out tent body and locate 4 corner webbing loops with grommets.



- 3** Assemble 2 main poles (long) and 2 brow poles (short).

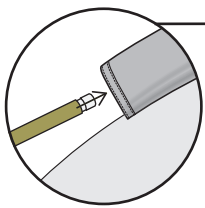

- 4** Insert main poles through the **GREY** crossing pole sleeves located on tent roof.




- 5** Insert main pole tips into each of the 4 corner grommets.

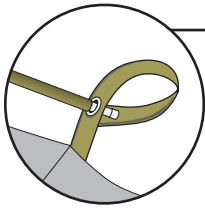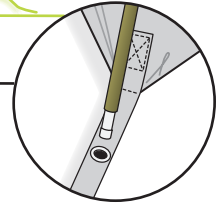

- 6** Insert brow poles through **BLUE** pole sleeves above the front/rear doors making sure the brow poles cross over top of the main poles. Insert brow pole tips into each of the 4 roof grommets.




- 7** Attach all tent body clips to frame and stake down.

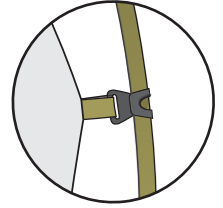

- 8** Place fly over tent body. Locate hook and loop fasteners on underside of fly and attach to tent poles and front rear pole sleeves.

- 9** Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing. Stake out vestibules.

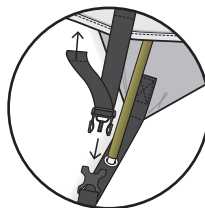

- 10** Attach guylines to guyout loops. Stake out all guylines.



### TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly  
Main frame poles (2-long)  
Brow poles (2-short)  
Stakes (13)  
Guylines (6)  
Gear lofts (2)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows and/or vents on the tent fly.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.

### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.



- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

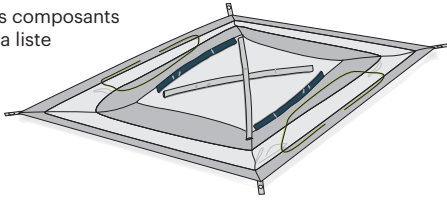



- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles en sangle avec oeillets aux coins.

- 3** Assemblez les 2 mâts principaux (longs) et les 2 arceaux (courts).

- 5** Insérez l'autre bout des mâts principaux dans chacun des oeillets de coin.

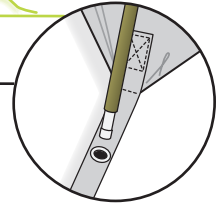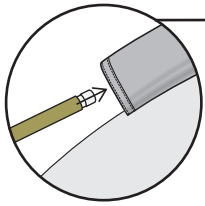

- 4** Insérez le bout des mâts principaux dans les gaines **GRISES** qui se croisent sur le toit de la tente.

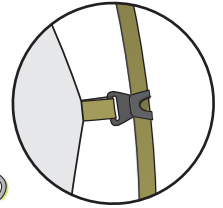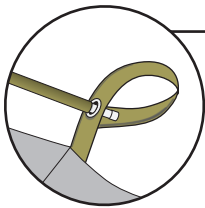


- 6** Insérez les arceaux à travers les gaines **BLEUES** au-dessus des portes avant et arrière, en s'assurant que les arceaux se croisent par-dessus les mâts principaux. Insérez le bout des arceaux dans chacun des 4 oeillets du toit.

- 7** Attachez tous les clips du corps de la tente à l'armature et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.

- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de la tente. Repérez les attaches en Velcro sur l'envers du double toit et attachez-les aux mâts de la tente ainsi qu'aux gaines à l'avant et à l'arrière.

- 10** Attachez les câbles de haubanage aux boucles de fixation et fixez tous les haubans à l'aide des piquets.

- 9** Attachez les boucles correspondantes sur le double toit et le corps de la tente aux 4 coins. Ajustez la tension du double toit à l'aide des sangles de coin. Haubanez les vestibules de la tente.

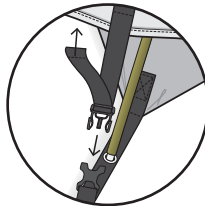

### CONTENU

Corps de tente et double toit  
Mâts principaux (2 mâts longs)  
Arceaux (2 mâts courts)  
Piquets (13)  
Câbles de haubanage (6)  
Alcôves de rangement (2)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.

É.-U. : 1-800-572-8822

[www.eurekacamping.com](http://www.eurekacamping.com)

Johnson Outdoors Canada

Canada : 1-800-263-6390

[www.eurekatentscanada.com](http://www.eurekatentscanada.com)

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant le système d'aération haut/bas et/ou les bouches d'aération à fermeture éclair dans le double toit.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous d'abord que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée, puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.