






- 1** Identify all tent components (see list below).

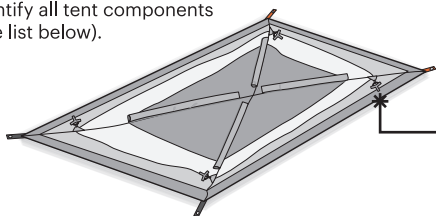

- 2** Spread out tent body and locate 4 eaves with hubs.

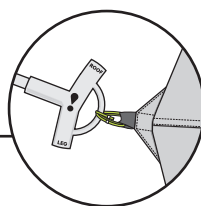


- 3** Assemble 2 roof poles and the 4 leg poles.

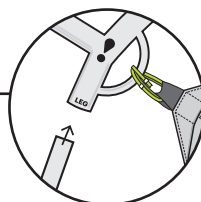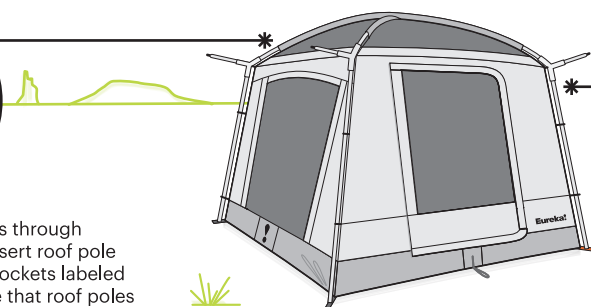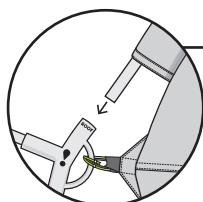

- 4** Insert roof poles through pole sleeves. Insert roof pole ends into hub sockets labeled "ROOF". Ensure that roof poles arch in a dome-like manner.

- 5** Insert leg poles into hub sockets labeled "LEG".



- 6** Insert leg pole tips into each of the 4 corner grommets.

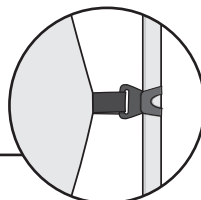

- 7** Attach all tent body clips to frame and stake down 5 webbing loops.

- 8** Place fly over tent body. Match the corresponding **GRAY** and **ORANGE** webbing on the fly and tent for correct orientation. Locate clips on underside of fly and attach to leg poles.

- 9** Assemble fly brim pole. Gently slide the brim pole through pole sleeve on fly above door. Insert ends of brim pole in webbing grommets.

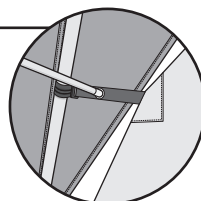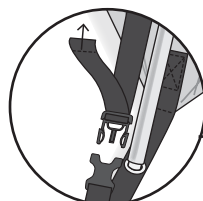

- 10** Connect matching buckles on fly and tent body at 4 corners. Adjust fly tension via corner webbing.

- 11** Stake down all guylines.

### TENT CONTENTS

Tent body + Tent fly  
Steel leg poles (4)  
Aluminum roof poles (2)  
Aluminum fly brim pole (1)  
Corner hubs with extensions (4)  
Stakes (9) + Guylines (4)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
USA: 1-800-572-8822  
www.eurekacamping.com  
Johnson Outdoors Canada  
Canada: 1-800-263-6390  
www.eurekatentscanada.com

### TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


### TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


### WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.




- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

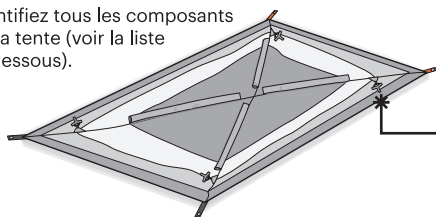

- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 avant-toits avec moyeux.

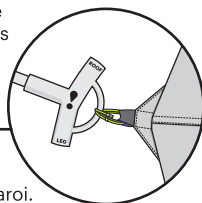

- 3** Assemblez les 2 arceaux de toit et les 4 mâts de paroi.

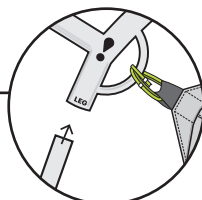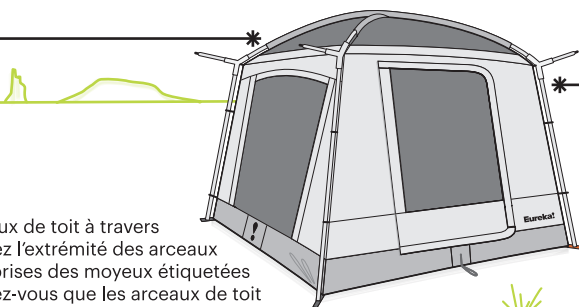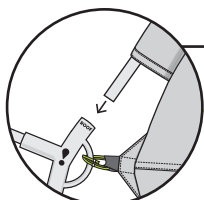


- 4** Insérez les arceaux de toit à travers les gaines. Insérez l'extrémité des arceaux de toit dans les prises des moyeux étiquetées « ROOF ». Assurez-vous que les arceaux de toit sont arqués, formant un dôme.

- 5** Insérez les mâts de paroi dans les prises des moyeux étiquetées « LEG ».

- 6** Insérez l'extrémité des mâts de paroi dans les 4 oeillets de coin.






- 7** Fixez tous les clips sur le corps de tente à l'armature et haubanez les 5 boucles en sangle.

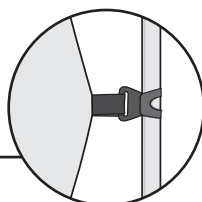

- 8** Posez le double toit par-dessus le corps de tente. Alignez les sangles de couleur **GRIS** et **ORANGE** du double toit sur celles de même couleur de la tente en s'assurant d'obtenir une bonne orientation. Repérez les clips sur l'envers du double toit et fixez-les aux mâts de paroi.

- 9** Assemblez l'arceau du double toit. Glissez l'arceau doucement dans la gaine de mât sur le double toit au-dessus de la porte. Insérez les extrémités de l'arceau dans les oeillets en sangle.

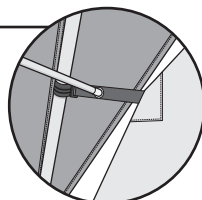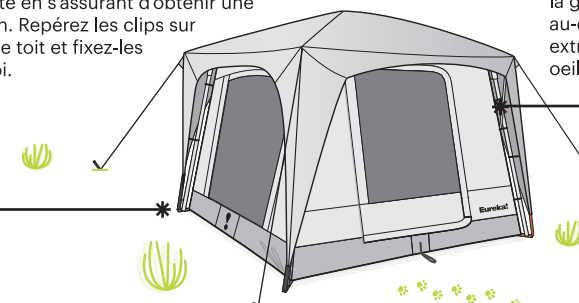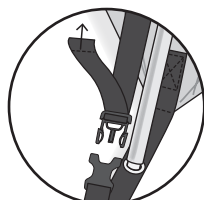

- 10** Attachez les boucles de même couleur sur le double toit aux 4 coins. Ajustez la tension à l'endroit des sangles de fixation aux coins. Haubanez les vestibules.

- 11** Haubanez la tente au complet.

### CONTENU

Corps de tente et double toit  
 Mâts de paroi en acier (4)  
 Arceaux de toit en aluminium (2)  
 Arceau pour le double toit en aluminium (1)  
 Moyeux de coin avec extensions (4)  
 Piquets (9) et haubans (4)

### QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.  
 É.-U. : 1-800-672-8822  
[www.eurekacamping.com](http://www.eurekacamping.com)

Johnson Outdoors Canada  
 Canada : 1-800-263-6390  
[www.eurekatentescanada.com](http://www.eurekatentescanada.com)

### CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de hauber votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

### ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

### GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.