




- 1** Identify all tent components (see list below).

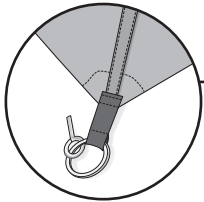



- 2** Spread out the tent and locate the 4 corner webbing loops with ring and pin assemblies.

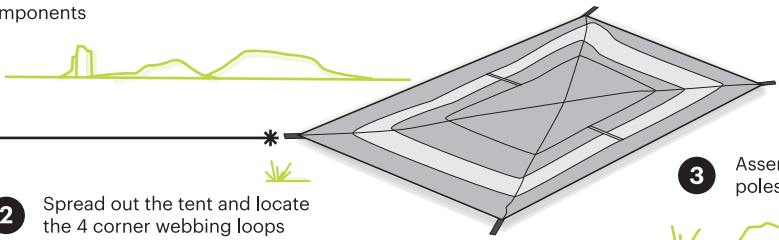


- 3** Assemble all poles.

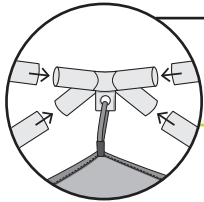


- 4** Insert peak hub extensions into straight end of roof poles.

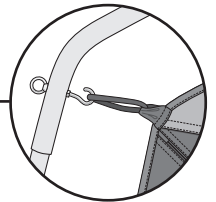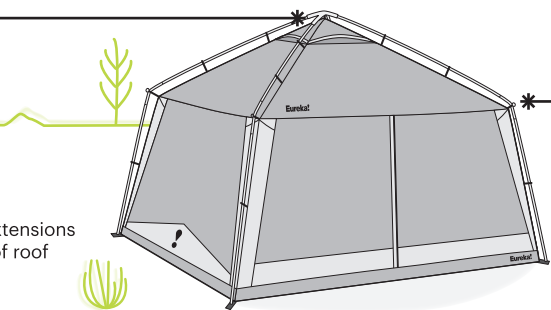


- 5** Attach roof clips to top poles and eave shockcord to eave hooks.

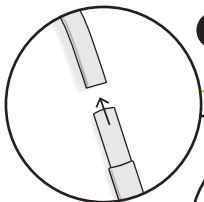


- 6** Insert tapered end of bottom poles into top poles.

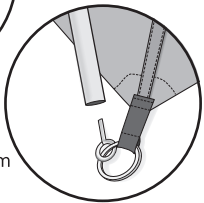

- 7** Insert metal pin into end of each bottom pole.

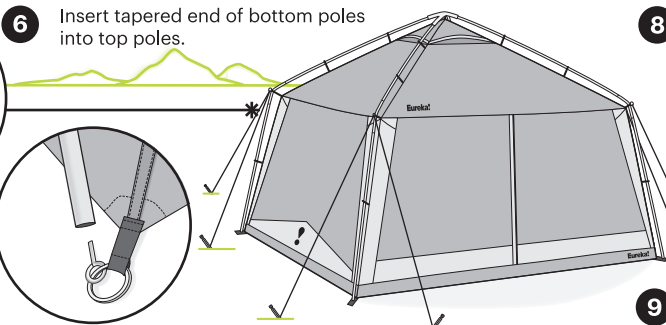


- 8** Attach all remaining clips to poles.

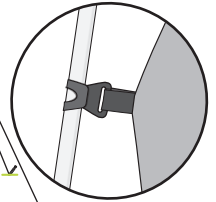


- 9** Stake 4 corners and 8 guylines as shown.

AWNING SET UP

- 1** Unzip gussets and extend awning fabric.

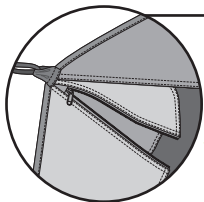

- 2** Assemble awning poles and insert tips into grommets at edge of awning fabric.

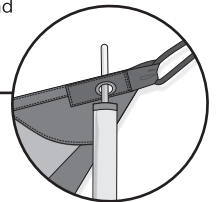

- 3** Attach guylines to awning pole tips and guy out as shown.

TENT CONTENTS

Screenhouse body with hub
 Aluminum roof poles (4) CURVED
 Aluminum leg poles (4) STRAIGHT
 Aluminum awning poles (3)
 Stakes (3) LONG
 Stakes (16) SHORT
 Guy lines (11)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 USA: 1-800-572-8822
www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada: 1-800-263-6390
www.eurekatentscanada.com

TENT TIPS

- Always stake down tent, including all guyout points.
- Increase interior airflow by opening the windows in favorable weather.


TENT CARE

- Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled in a dry cool place.
- Clean your tent by setting it up and wiping it down with a mild soap and luke warm water. Never use laundry detergent, washing machines or dryers.


WARRANTY

- Your Eureka! tent is covered by a limited lifetime warranty. For more details please visit the website or contact customer service.


- 1** Identifiez tous les composants de la tente (voir la liste ci-dessous).

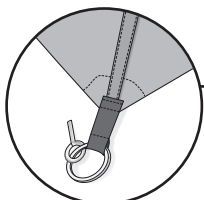


- 2** Étalez le corps de la tente et repérez les 4 boucles en sangle avec ensemble anneau-goupille.

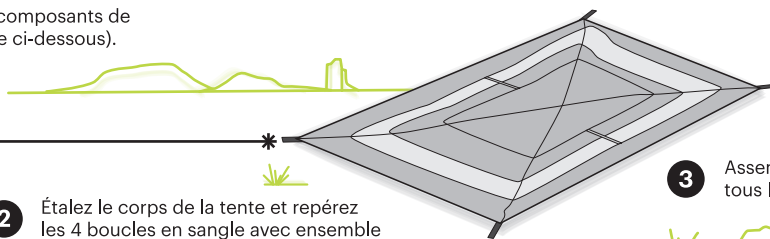



- 3** Assemblez tous les mâts.

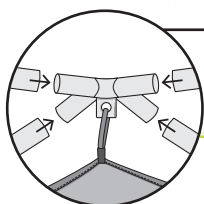

- 4** Insérez les extensions de moyeu à l'endroit du faite dans l'extrémité rectiligne des mâts de toit.

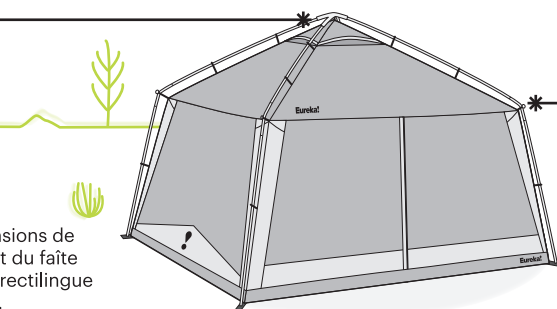

- 5** Fixez les clips de toit aux mâts supérieurs et attachez la boucle élastique du rebord de toit aux goupilles des mâts.

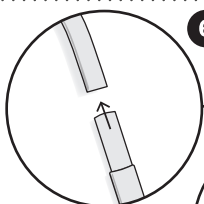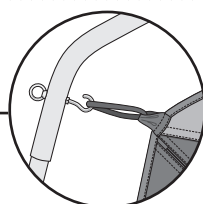


- 6** Insérez l'extrémité effilée des mâts inférieurs dans les mâts supérieurs.




- 8** Fixez tous les clips restants aux mâts.



- 7** Insérez la goupille métallique dans l'extrémité de chacun des mâts inférieurs.

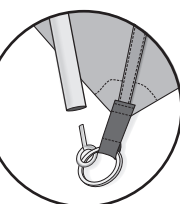


- 9** Haubanez les 4 coins de la tente avec les 8 haubans, tel qu'illustré.

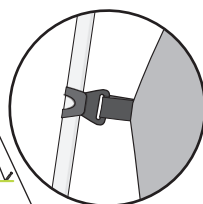


MONTAGE DE L'AUVENT

- 1** Ouvrez la fermeture éclair des gussets et retirez le tissu de l'auvent.

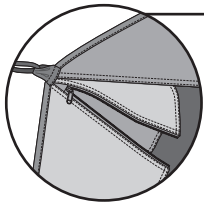

- 2** Assemblez les mâts pour auvent et insérez l'extrémité de ces mâts dans les oeillets sis sur le rebord en tissu de l'auvent.

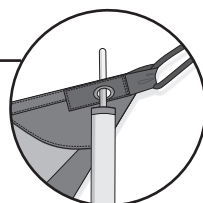

- 3** Attachez les haubans aux extrémités des mâts et haubanez la tente, tel qu'illustré.

CONTENU

Corps de tente en moustiquaire avec moyeu
 Mâts de toit (4), COURBÉS
 Mâts de paroi (4), RECTILIGNES
 Mâts pour auvent (3)
 Piquets (3), LONGS
 Piquets (16), COURTS, Haubans (11)

QUESTIONS?

Johnson Outdoors Gear, Inc.
 É.-U. : 1-800-672-8822
 www.eurekacamping.com
 Johnson Outdoors Canada
 Canada : 1-800-263-6390
 www.eurekatentescanada.com

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA TENTE

- Prenez toujours soin de haubaner votre tente à tous les points de haubanage.
- Augmentez la circulation d'air à l'intérieur en ouvrant les fenêtres dans des conditions climatiques favorables.

ENTRETIEN DE LA TENTE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec.
- Nettoyez votre tente en l'érigeant et en l'essuyant avec du savon doux et de l'eau tiède. Il ne faut jamais utiliser un détergent à lessive, une laveuse ou une sècheuse.

GARANTIE

- Votre tente Eureka! est couverte par une garantie à vie limitée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web ou communiquer avec le Service à la clientèle.