

Northern Breeze Instructions

Directives de montage pour la Northern Breeze

FOR VIDEO SETUP GO TO/VOIR LA VIDÉO DE MONTAGE : <https://www.youtube.com/watch?v=q43hkSl6r5A>

You can usually assemble this structure alone. However, with first time set-up or with windy conditions, you will need help.

Une seule personne suffit habituellement pour le montage de la présente structure. Toutefois, de l'aide sera requise pour le premier montage ou par temps venteux.



Component List:

Liste des composants :

- 1 Screen/Body w/ Hub
- 1 Tent Bag
- 1 Pole Bag
- 4 Poles (consists of 4 legs and 4 roof poles)
- 3 Awning Poles
- 1 Stake Bag W/Stakes & 8 guy lines

- 1 Abri de moustiquaire avec raccord
- 1 Sac pour abri
- 1 Sac pour armature
- 4 Mâts (comprend 4 mâts et 4 mâts de toit)
- 3 Mâts d'auvent
- 1 Sac de piquets avec haubans

1. Unpack the tent bag, pole bag and separate all of the components. Unroll and unfold the fabric into a rough rectangle with the Eureka! label up.
2. Assemble all of the shock-corded poles. Check and make sure that each section is fully seated into the next.
3. Locate the spider hub fitting, in its bag, attached to the center of the roof. See fig.1 & 2
4. One end of each frame pole has a larger diameter. Slide this end onto one of the arms of the hub. Make sure that it seats securely. Improper fit can cause the hub to break. Slide another pole onto the opposite arm. See fig.3
5. Check and make sure the hub and fabric are aligned. Then, insert the proper corner ring & pin into the bottom pole section. See fig.4.
6. Raise and center the arch over the fabric and attach the remaining two poles to erect a free standing unit. (add remaining four poles for HDS model) See fig. 6
7. Attach the four center clips to the poles. See fig.6.
8. Attach the bungee cords to the corner hooks. Then attach all remaining clips. See fig.7 & 8.
9. Square up the tent and stake down all four corner loops. (Six corners for HDS model) See fig.8.
10. Tuck the ground skirts under the walls and into the tent. Your Northern Breeze is ready. See fig.9.
11. The Northern Breeze features an awning over each door. Untie one of the awnings and assemble the three awning poles. The tall pole fits in the center grommet with the two shorter poles at the sides. Drive three stakes, each one pole length out from the tent, and attach a cord/slider to the awning loop at each pole and to its stake. Adjust the slider for proper tension. See fig.10.
12. **Always use the 8 supplied guylines. Attach 2, tying off at each shoulder above the metal hook.**

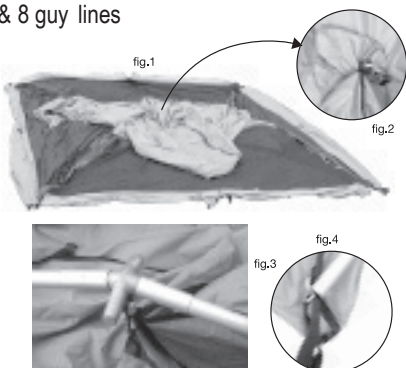

1. Vider le sac pour abri et le sac pour armature puis séparer tous les composants. Dérouler et déplier le tissu en un rectangle en orientant l'étiquette Eureka! vers le haut.
2. Assembler chacun des mâts qui sont solidarités. Vérifier chaque section pour s'assurer qu'elle est insérée à fond dans la section suivante.
3. Repérer le raccord en araignée qui est dans son sac, attaché au centre du toit. Voir les fig. 1 et 2.
4. Noter qu'une extrémité de chaque mât est d'un plus grand diamètre que l'autre extrémité. Glisser celle de grand diamètre sur l'un des bras du raccord. S'assurer qu'elle s'y insère à fond puisqu'un ajustement inadéquat pourrait entraîner le bris du raccord. Glisser ensuite un autre mât sur le bras opposé du raccord. Voir la fig. 3.
5. S'assurer que le raccord et le tissu sont alignés. Puis, insérer la goupille du coin correspondant dans l'extrémité inférieure d'un mât puis de l'autre. Voir la fig. 4.
6. Soulever et centrer au-dessus de l'abri l'arc qui est ainsi formé, puis fixer à leur tour les 2 mâts restants (les 4 mâts restants pour le modèle HDS) de manière à ériger une structure autoportante. Voir la fig. 5.
7. Fixer au haut des mâts les quatre crochets centraux d'armature. Voir la fig. 6.
8. Fixer les anneaux élastiques aux crochets des coins. Puis, fixer le reste des crochets d'armature aux mâts. Voir les fig. 7 et 8.
9. Équarrir l'abri et en fixer au sol les quatre anneaux des coins à l'aide des piquets. (6 anneaux des coins pour le modèle HDS) Voir la fig. 8.
10. Rentrer les jupettes sous les parois et dans l'abri. Votre abri Northern Breeze est alors monté. Voir la fig. 9.
11. L'abri Northern Breeze comprend un auvent au-dessus de chaque porte. Détacher l'un d'eux et assembler les trois mâts d'auvent. Le mât long s'insère dans l'œillet central de l'auvent tandis que les deux mâts courts s'insèrent dans l'œillet des côtés. Enfoncer trois piquets, à une distance de ces mâts qui correspond à la longueur de ces derniers, et fixer l'anneau à tendeur coulissant d'un hauban à chaque piquet et l'autre bout des haubans à la pointe de chaque mât. Bien tendre les haubans à l'aide des tendeurs coulissants. Voir la fig. 10.
12. **Toujours utiliser les 8 haubans fournis. Attacher 2 haubans à la fois, les fixant en place à l'endroit de chaque épaule au-dessus du crochet métallique.**

Eureka!

JOHNSON OUTDOORS INC.

4180 Harvester Rd., Burlington, ON L7L 6B6

905 634 0023 eurekaoutdoorscanada.com

